

CABLE CARGADOR EV 32 AMP PARA AUTOS ELÉCTRICOS ENCHUFABLE

CCCYSEQAC002

CE

FC



Manual e información de seguridad



Instrucciones generales

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad, léalo antes de utilizar el cargador para vehículos eléctricos.

Por favor guarde estas instrucciones

Este manual debe considerarse parte integral del equipo, y debe estar disponible en todo momento para todas aquellas personas que interactúen con el equipo. El manual debe acompañar siempre al equipo, incluso cuando sea transferido a otro usuario.

Usos

Este producto está destinado a la carga TEMPORAL de vehículos eléctricos portátiles. No debe utilizarse como solución de carga permanente.

Mantenimiento

Por lo general, los cargadores EV no requieren un mantenimiento diario o periódico. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cargador.

No utilice agua, sustancias químicas corrosivas ni detergentes agresivos.

Desconecte la alimentación de AC del dispositivo antes de limpiarlo.

Asegúrese de guardar el cargador EV en un lugar seco.



Precauciones

Lea todas las instrucciones de esta guía antes de usar este producto.

- 1.- Los niños deben ser supervisados cuando estén cerca del cargador mientras lo enchufa.
- 2.- No coloque el cargador de vehículos eléctricos cerca de materiales explosivos, inflamables, vapores químicos o materiales potencialmente peligrosos.
- 3.- El producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. La unidad detecta la presencia de una buena conexión a tierra y no funcionará si está desconectada.
- 4.- No opere su cargador con un cable de salida, conector del cargador o módulo dañado.
- 5.- No desmonte los componentes internos del cargador de vehículos eléctricos sin permiso, esto anulará la garantía.
- 6.- Coloque siempre el cable de salida del cargador de manera que no pueda ser pisado, tropezado, dañado o estresado de otro modo.
- 7.- Desconecte el cargador del tomacorriente de pared antes de limpiarlo. Para limpiar el cargador, límpielo con un paño limpio humedecido con agua o una solución de detergente suave adecuada para usar en piezas de automóviles. No utilice productos químicos ni disolventes.
- 8.- No sumerja la caja de control ni el conector de carga en agua.



Especificaciones técnicas

Modelo	CCCYSKEQAC002
Carga estándar	IEC62196/SAEJ1772/ GB/T20234
Fase	Monofásico/Trifásico
Corriente nominal	Default32A (Ajustable 10A/13A/16A/20A)
Potencia nominal	Max. 22KW
Voltaje de entrada y salida	85-415V AC
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 70°C
Resistencia de aislamiento	>1000MΩ (DC500V)
Resistencia de contacto	0.5MΩ
Clasificación de incendio de viviendas	UL94V-0
Longitud del cable	5 metros (16,5 pies) o personalizado

Se pueden elegir 4 modelos:

Corriente:16A Default	Fase: monofásico 85-264V	Cable:3G2.5mm ²
Corriente:16A Default	Fase: trifásico 85-415V	Cable:5G2.5mm ²
Corriente:32A Default	Fase: monofásico 85-264V	Cable:3G6mm ²
Corriente:32A Default	Fase: trifásico 85-415V	Cable:5G6mm ²



Presentación del producto



IEC62196



GB/T20234



SAEJ1772

Accesorios:



Soporte para colgar



Soporte metálico (opcional)



Bolsa de transporte



Manual de usuario



Conozca las luces indicadoras




En la cubierta frontal de la caja de control, se utiliza una luz indicadora para comunicar el estado de su cargador. Es importante entender cómo interpretar el color y el patrón de la luz indicadora; a continuación, se proporciona una explicación sencilla de los indicadores.

Verde:


Cuando el cargador EV está encendido, el indicador en VERDE fijo significa que la unidad está lista para usar. Cuando el cargador EV se conecta con el vehículo, el indicador en VERDE que parpadea lentamente significa que la carga se realizó correctamente.

Rojo:

El indicador ROJO se ilumina cuando el cargador del vehículo eléctrico detecta un error. Si se enciende el indicador ROJO, el cargador del vehículo eléctrico no suministrará energía al vehículo. El error debe corregirse antes de que pueda comenzar o continuar un ciclo de carga. El código de error aparecerá en la pantalla LED al mismo tiempo. Consulte la guía de solución de problemas para obtener más información.

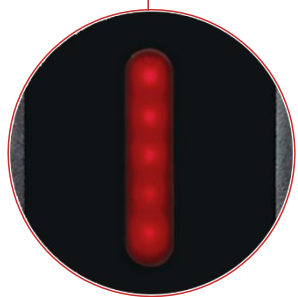

Display LED

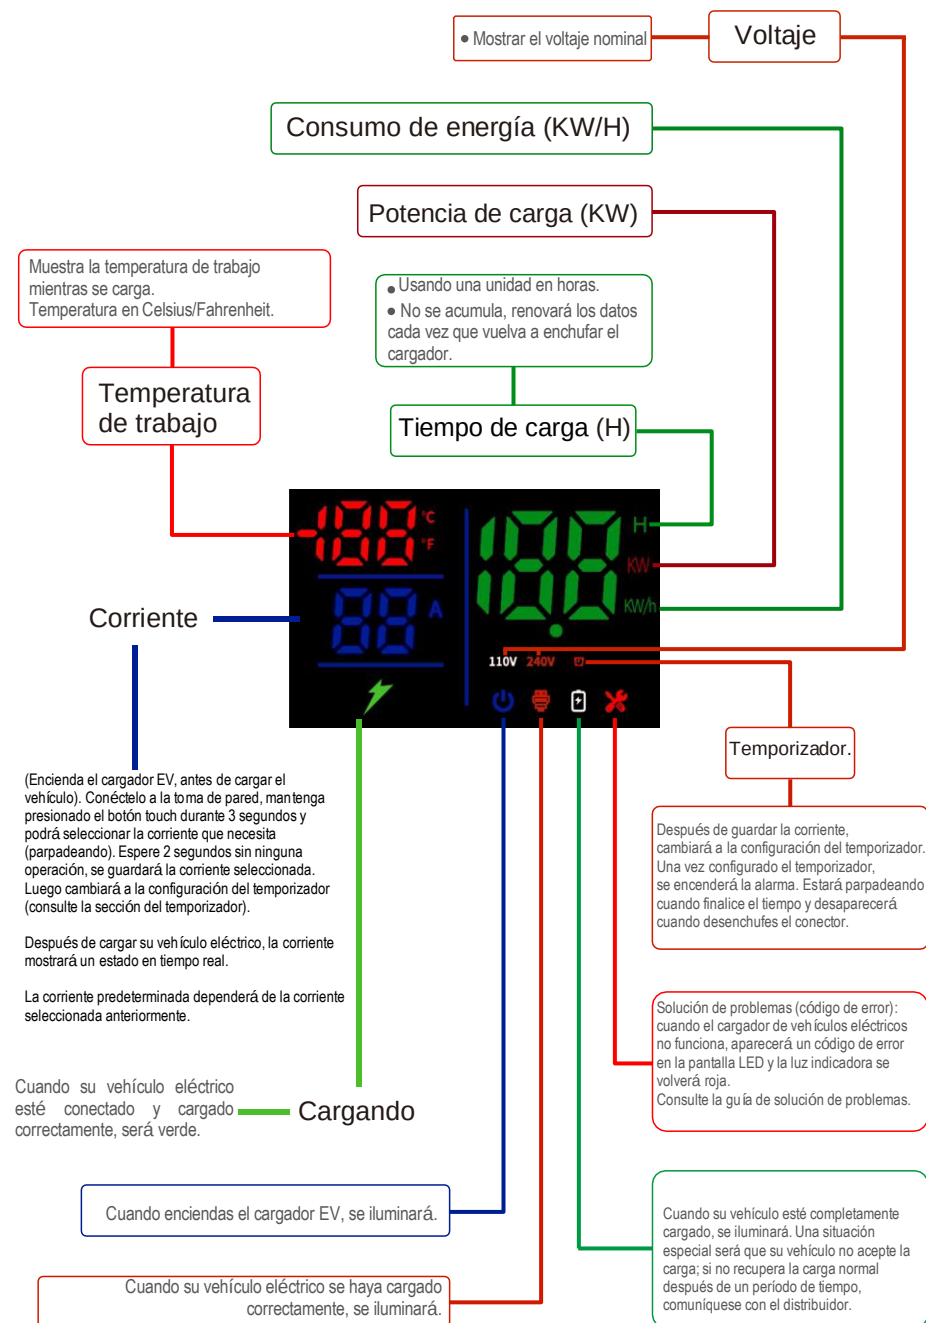

Carga de vehículo



1. Inserte el enchufe al tomacorriente de la pared.



2. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar el modo de selección actual, presione brevemente para cambiar el temporizador actual y configurarlo.



3. Inserte el conector en la entrada de carga del vehículo; se está cargando correctamente y el indicador verde parpadea.



4. Retire el conector del EV después de que esté completamente cargado.

Solución de problemas (código de error)

El código de error se mostrará en la pantalla LED cuando no se pueda utilizar el cargador EV. Consulte esta guía de solución de problemas para conocer posibles soluciones a errores comunes o dificultades al cargar su vehículo con su cargador portátil.

E0

Protección contra fugas.

Señal proporcionada por el IC de protección contra fugas; vuelva a enchufar el conector. Si aún ocurre, por favor contacte con el proveedor.

E1

Protección de puesta a tierra de PE.

Detectado por ATT7022, se recuperará automáticamente cuando sea normal. Si aún ocurre, por favor contacte con el proveedor.

E2

Protección de puesta a tierra CP.

Aparece cuando el CP_ADC supera los 12V y es inferior a 6V. Se recuperará automáticamente cuando sea normal.

E3

Protección contra la sobretensión.

Cuando el valor efectivo de la corriente excede el 20% de la corriente nominal, la caja de control se considerará sobrecargada. Intente volver a enchufar el conector.

E4

Protección al sobrevoltaje.

Aparece cuando el voltaje excede los 264V, se recuperará automáticamente cuando sea normal.

E5

Protección bajo voltaje.

Aparece cuando el voltaje es inferior a 84V, se recuperará automáticamente cuando sea normal.

**E6****Protección contra altas temperaturas.**

Cuando la temperatura de la caja de control interna supere los 85°C, entrará en la protección contra sobrecalentamiento y se recuperará cuando la temperatura de la caja de control sea inferior a 75°C.

E7**Protección de la comunicación.**

Aparece cuando falla la comunicación ATT7022, se recuperará automáticamente cuando sea normal.

E8**Protección de detección de fugas.**

Aparece cuando falla la detección de la batería de vehículo, por favor, vuelva a enchufar el conector y se recuperará automáticamente cuando sea normal.



Garantía

Un (1) año de garantía; El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra. El cargador EV durante la garantía se cambiará por uno nuevo o se reemplazará y reparará el daño.

Durante la garantía, el cliente debe proporcionar un video y una imagen del problema, lo confirmaremos dentro de las 48 horas (o se considerará aprobado el reemplazo), luego de confirmar el problema, cambiaremos uno nuevo o lo repararemos.

Las siguientes condiciones no pueden devolverse al fabricante para obtener garantía:

1. No se puede proporcionar ningún comprobante de compra.
2. Se excede el período de garantía especificado por el fabricante.
3. En caso de reparación, desmontaje o modificación por parte de personas no autorizadas.
4. Fallo o daño causado por fuerza mayor.
5. No se siguen las instrucciones de uso, mantenimiento y almacenamiento.
6. Daños y mal funcionamiento causados por la fuente de alimentación principal y un voltaje no especificado para su uso con el cargador.

Si descubre algún cargador de vehículos eléctricos defectuoso, comuníquese con nuestro departamento de Atención al cliente para obtener más instrucciones sobre cómo reemplazar la unidad defectuosa.