


# Manual de Instalación

Número de parte: 8112Y12 BARRAS TRANSVERSALES CRV 2012-2016


Número de parte LAD: BRMELAACHO002

## Lista de accesorios

Barra transversal frontal (larga)

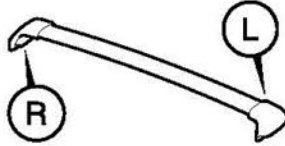

Barra transversal trasera (Corta)

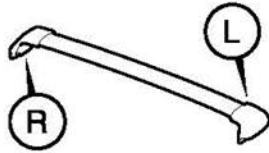

8 Tornillos




## Herramientas necesarias

Desatornillador T-30

Llave de torque

Ilustración demostrativa de las barras transversales en el vehículo

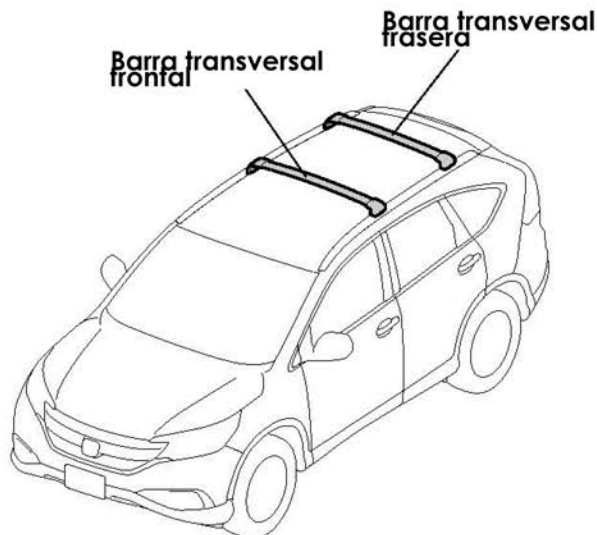

## INSTALACIÓN

**INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR:** La información contenida en este instructivo es para ser usada únicamente por técnicos capacitados que cuenten con las herramientas, equipamiento y capacitación adecuada para instalar correctamente y de manera segura el equipamiento a su vehículo. Estos procedimientos no deben realizarse por aficionados.

### NOTA:


- El peso de las barras no debe exceder la capacidad máxima de peso de 75kg (165 lbs)
- Sea cuidadoso en no dañar el techo y otras superficies del cuerpo del automóvil cuando instale las barras transversales.

### USO Y CUIDADO


- Revise los tornillos de las barras transversales frecuentemente, reajuste si es necesario.
- Distribuya el peso de la carga sobre las barras y no exceda el peso máximo de 75kg (165lbs)

### Instalando las barras transversales


1. En cada barra lateral, remueva las cuatro cubiertas

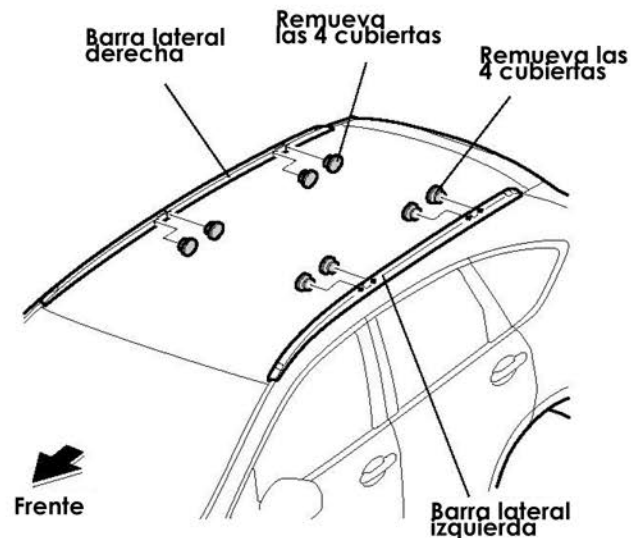


2. Posicione la barra transversal frontal entre las barras laterales y ajuste hacia adentro o afuera hasta que se ajuste adecuadamente.

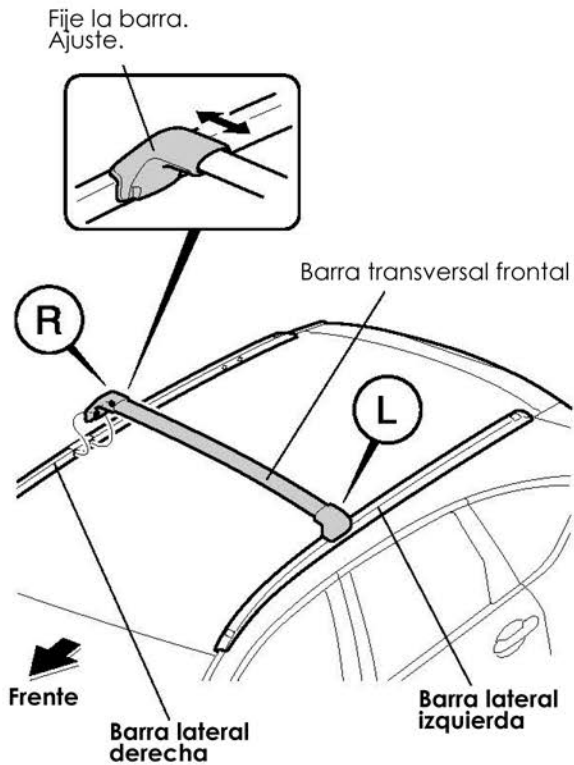

3. Asegure la barra frontal transversal usando los 4 tornillos. Apriete los tornillos a 10 N\*m (7.3 lbf\*ff)

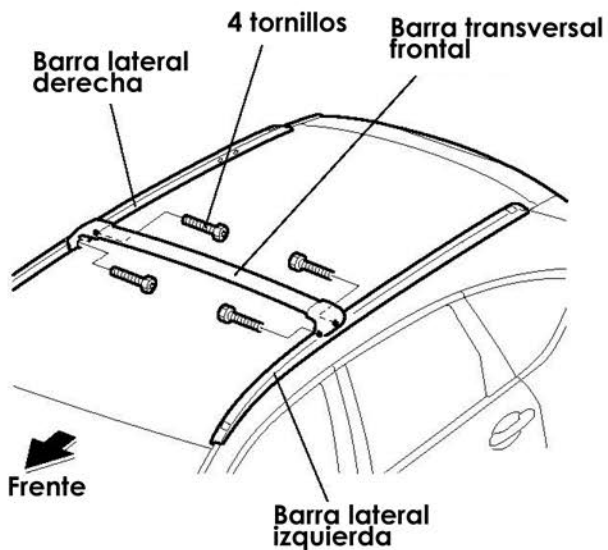

4. Coloque la barra transversal trasera entre las barras laterales e instale de la misma manera que la frontal.

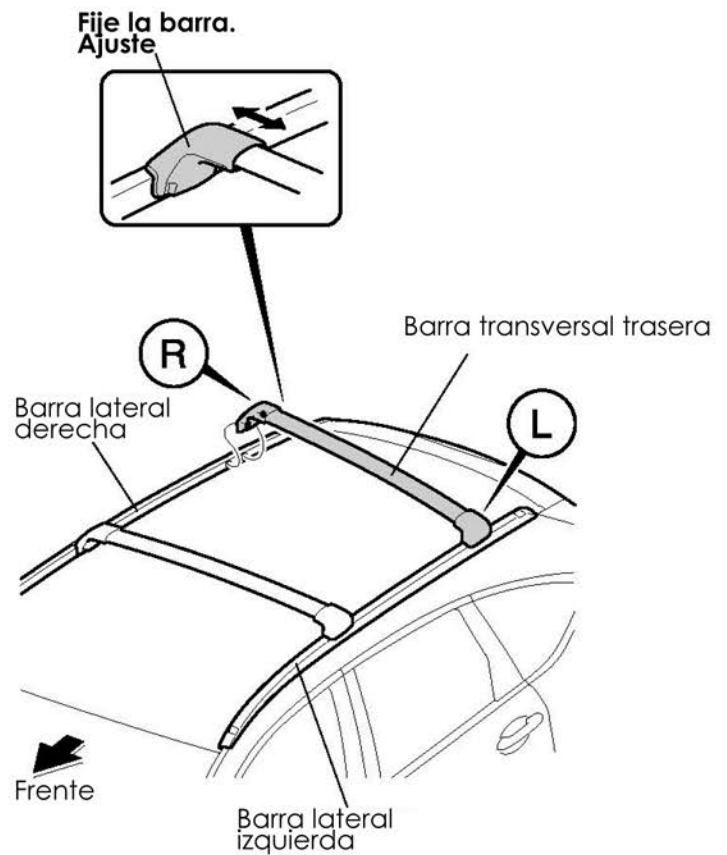

5. Asegure la barra transversal trasera usando los 4 tornillos. Apriete los tornillos a 10 N\*m (7.3 lbf\*ff)

