

Instructivo de aplicación **SmartBatteries**

Instructivo de **instalación** de aplicación en smartphone

Android (SmartBatteries)



Clic aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.southking.smartbattery&pcampaignid=web_share

iOS (SouthKingSmartBattery)




Clic aquí

<https://apps.apple.com/mx/app/southking-smartbattery/id6499515676>




1. Haz clic en el botón correspondiente a su sistema operativo (**Android o iOS**) para ir a la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store) para realizar la descarga.

2. Haga clic en instalar y espere aproximadamente **30 segundos**; posteriormente, haga clic en **"Abrir"**.

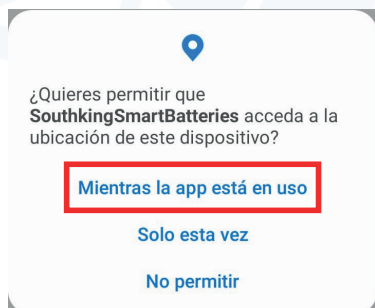


3. Al aparecer la nueva ventana, haga clic en **"Mientras la app está en uso"** para otorgar permiso permanente a la aplicación para acceder a la ubicación cuando esté en uso.

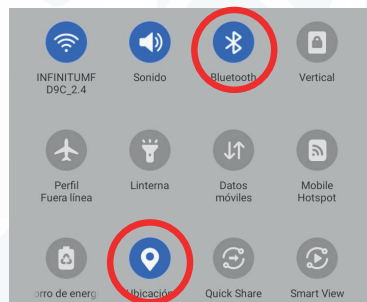


4. Verifique que la ubicación esté encendida y active el Bluetooth (estas 2 funciones **deben estar encendidas** para que su smartphone detecte la batería).


Guía de enlazamiento de aplicación **SmartBatteries** en batería Volt Reactor

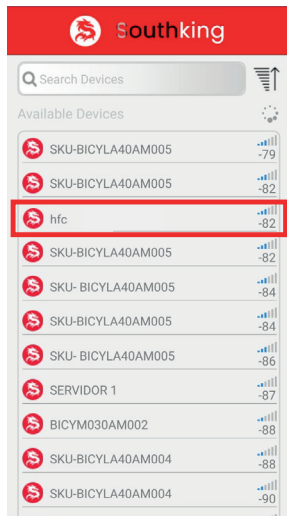

1. Con el motor del vehículo **apagado**, abra la aplicación y seleccione el nombre de su batería.

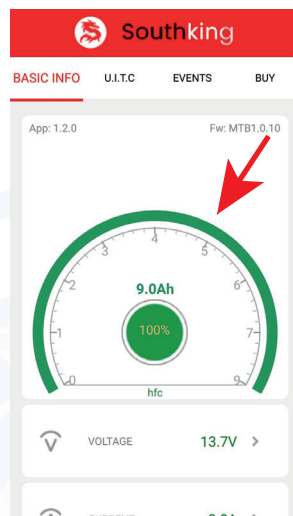


2. Cuando el ícono de velocímetro y el círculo se encuentre en color verde, indica que la batería está encendida.

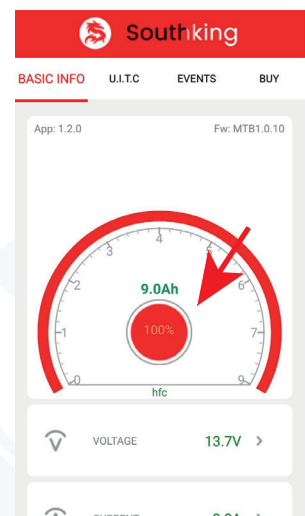

3. Al presionar el círculo, este cambiará a color rojo al igual que el velocímetro, lo que indica que se activó el inmovilizador (Esta acción impide que el vehículo pueda encender).
Para habilitar nuevamente la batería vuelva a presionar círculo para que cambie a color verde.

Nota: Al accionar el inmovilizador, no se perderá la memoria ni la función de apertura y cierre del vehículo, ya que la batería conserva energía para continuar operando.

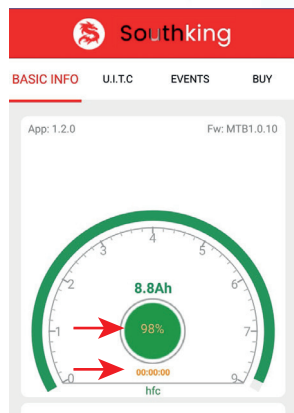

Información extra:

Cuando el motor está encendido, se muestra el porcentaje de carga y el tiempo estimado para alcanzar el 100 % de carga.

BASIC INFO

Información básica / Menú principal

Contiene el botón de encendido/ apagado de la batería, porcentaje de carga, amperaje de la batería y sus parámetros (mismos que se encuentran en la pestaña siguiente).

U.I.T.C

Parámetros

V: Voltaje de batería.
A: Amperaje.
⚡: Watt de batería.
🌡: Temperatura de trabajo.
🔄: Ciclos de batería.
🔋: Nivel de carga.

EVENTS

Eventos

Visualización del estado de las celdas de la batería.

¡Contáctanos!

Teléfonos

55-9100-9284, 55-3013-2565,
55-3013-2510 55-4108-7423,
55-5639-3729, 55-5639-4835,
55-5639-0117

Dirección

Enrique Rébsamen 411-A, Narvarte Poniente,
Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, CDMX

Redes sociales

NUEVA LAD LATINO nuevadalatinomexico
 @nueva_lad_latino NUEVA LAD LATINO

VOLT REACTOR