

TAPA ENROLLABLE GWM POER

El kit incluye

Tapa enrollable de lona	(1)
Rieles laterales de aluminio	(2)
Travesaños	(2)
Clamp con tornillo y tuerca	(4)


Herramientas necesarias para la instalación

Desarmador de cruz #2
Flexómetro
Llave española de 10mm


Tiempo de instalación:
30 minutos




1. Desenrosque los tornillos de cada clamp para abrirlos.
2. Inserte la parte superior del clamp en la ranura interna del riel izquierdo, deslizándolo desde el inicio. Cada clamp debe quedar a 40cm de distancia de extremo a extremo de la caja de batea.
3. Presente el riel izquierdo sobre el borde lateral izquierdo de la caja de batea, ajuste el clamp girando el tornillo sin apretar demasiado.
(Repita el mismo procedimiento con el lado derecho.)

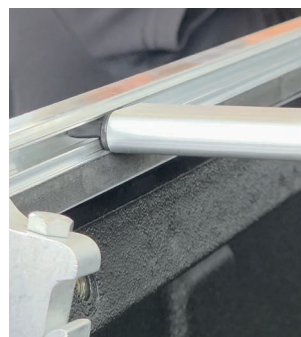


4. Inserte los travesaños dentro de la ranura interna de ambos rieles laterales. Cada uno deberá quedar a una distancia de 50cm de extremo a extremo de la caja de batea.

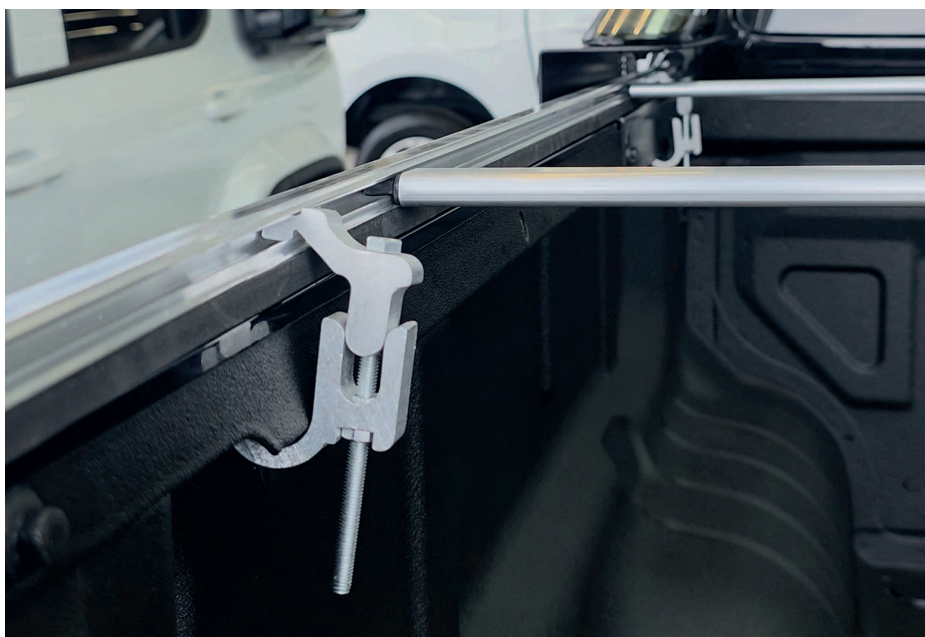

Muestra gráfica de instalación de clamps y travesaños.

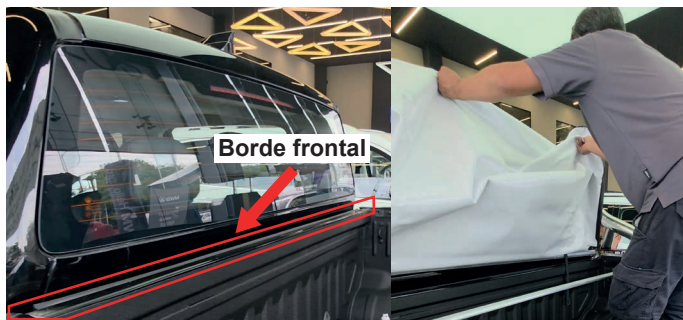

5. Coloque la base de la tapa enrollable sobre el borde frontal de la caja de batea.

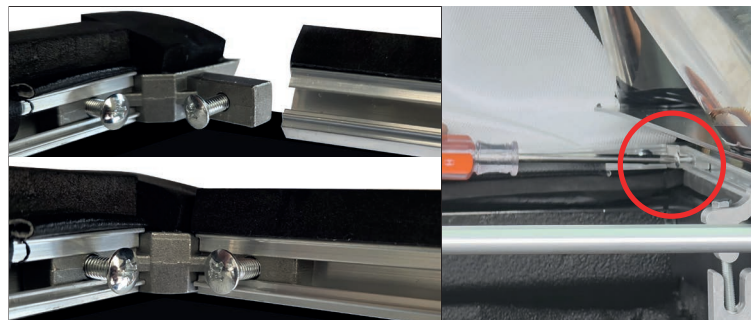

6. Inserte las bases de anclaje que se encuentran en la base de la tapa en las ranuras internas de ambas barras laterales.

7. Ya insertadas ambas bases proceda a apretar con un desarmador de cruz #2 hasta el tope y dé media vuelta adicional para asegurar.



8. Despliegue la tapa sobre los rieles y los travesaños hasta colocar los 2 seguros que se encuentran en los laterales. Este paso hará que la lona se tense y quede firme.



9. Coloque la ceja de espuma que se encuentra debajo de los bordes laterales de la lona sobre la ranura exterior de los rieles, para evitar la entrada de polvo y agua.

10. Una vez armada la lona, alinee la estructura al contorno de la caja de batea.



11. Apriete los 4 clamps con una llave española de 10 mm, hasta el tope y dé una media vuelta adicional para asegurar.