

Nueva LAD Latino

Instructivo de instalación Volkswagen Amarok 2011 - 2019

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPW-C-AM11

12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
12	Rondana de Presión de 3/8"
6	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
6	Rondana Plana de 1/2"
6	Rondana de Presión de 1/2"
6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
3	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
6	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
------------------	-----------------

HERRAJES - KH-EPW-P-AM11

FRONTALES "A"

2 Pzas. / Juego

POSTERIORES "C"

2 Pzas. / Juego

INTERMEDIOS "B"

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "D"

6 Pzas. / Similares

***HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Copiloto)

1

1.- Identifique los resacaques rectangulares por el costado del chasis, en dirección de la llanta frontal del vehículo e inserte una guía de micro alambre del resaque frontal hacia el resaque posterior como se indica en las fotografías anexas.

2

2.- Inserte la guía por la parte roscada con una Solera Cuadrada y enseguida rosque un tornillo Cab. Coche e inserte el Herraje manualmente dentro del resaque rectangular del chasis.

INSERTE LA GUÍA DE MICRO-ALAMBRE

INSERTE LA SOLERA CUADRADA DENTRO DEL RESAQUE

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Una vez insertado la Solera Cuadrada, jale la guía por el extremo posterior hasta que salga la punta del tornillo.




4.- Retire la guía con cuidado evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y presente el **Herraje Frontal "A"** en dicho tornillo, fijándolo con las rondanas y tuerca de 1/2".



Instalación de los Herrajes Intermedios (Lado Copiloto)




5.- Ubique el resaque rectangular por el costado del chasis en dirección de las dos puertas del vehículo y rosque una guía de micro-alambre con un tornillo cab. coche e inserte la guía con una Solera Cuadrada.

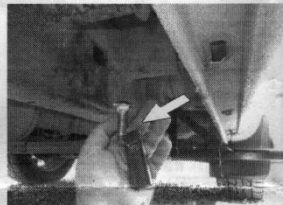

6.- Inserte manualmente el tornillo dentro del resaque y enseguida la Solera Cuadrada.



7.- Enseguida retire la guía con precaución evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y presente el **Herraje Intermedio "B"** en dicho tornillo, fijándolo con las rondanas y tuerca de 1/2".

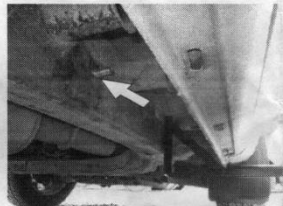


Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Copiloto)



8.- Ubique los barrenos al costado del chasis, en dirección de la llanta posterior del vehículo.



9.- Coloque un Tornillo Cab. Coche con una Solera Cuadrada e inserte el tornillo manualmente del barreno grande hacia el barreno pequeño como se muestra en las fotografías anexas.

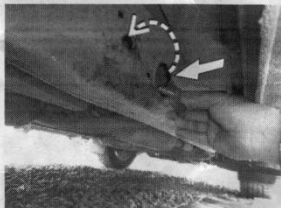

Enrique Rébsamen 411-A, Narvarte Poniente, Benito Juárez, C.P. 03020 Ciudad de México, CDMX

RFC: NLL130919579

Tels: 55-5639-3729, 55-5639-4835, 55-5639-0117

www.laddynamics.com.mx




DE MEXICO PARA EL MUNDO

Enrique Rébsamen 411-A, Narvarte Poniente, Benito Juárez, C.P. 03020 Ciudad de México, CDMX
RFC: NLL130919579
Tels: 55-5639-3729, 55-5639-4835, 55-5639-0117
www.laddynamics.com.mx

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Identificación y posición de los Herrajes

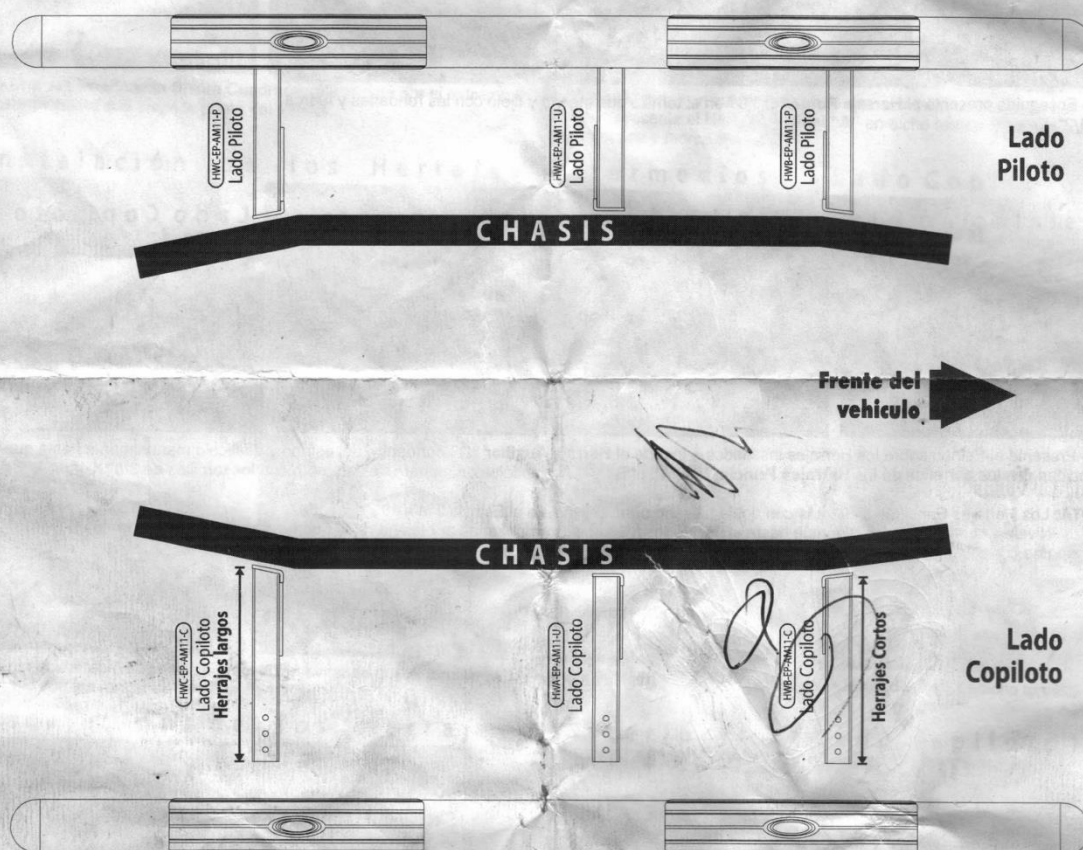

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivelo y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Enrique Rébsamen 411-A, Narvarte Poniente, Benito Juárez, C.P. 03020 Ciudad de México, CDMX

RFC: NLL130919579

Tels: 55-5639-3729, 55-5639-4835, 55-5639-0117

www.laddynamics.com.mx