



SNORKEL NO INVASIVO JEEP WRANGLER JL • RUBICON • SAHARA 2019+

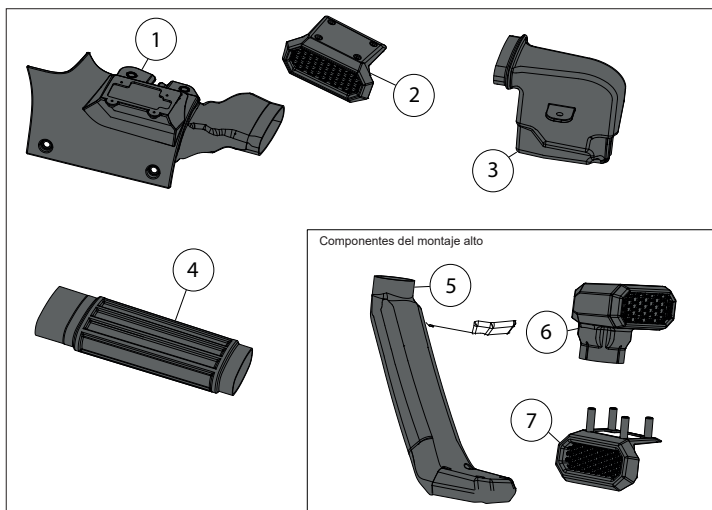

Componentes


- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Entrada de snorkel | (1) |
| 2. Respirador de montaje bajo | (1) |
| 3. Adaptador de caja de aire | (1) |
| 4. Canal de aire | (1) |
| 5. Tubo de respirador alto | (1) |
| 6. Respirador alto | (1) |
| 7. Soporte de snorkel | (1) |

Piezas

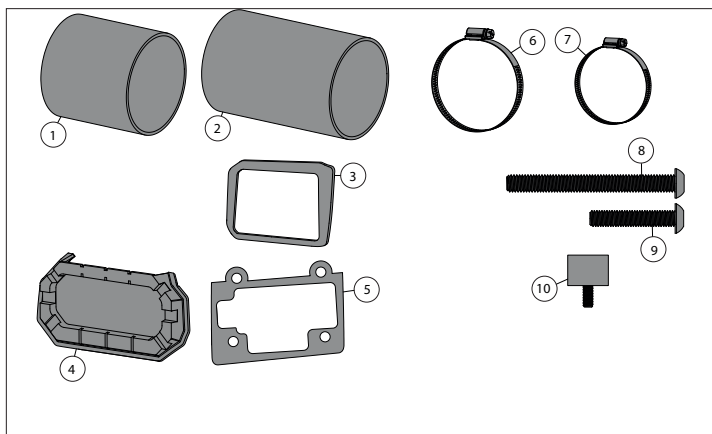


- | | |
|--|-----|
| 1. Acoplador corto | (1) |
| 2. Acoplador largo | (1) |
| 3. Empaque superior | (1) |
| 4. Empaque moldeado | (1) |
| 5. Empaque autoadherible | (1) |
| 6. Abrazadera de 5 pulgadas | (4) |
| 7. Abrazadera de 3 pulgadas | (1) |
| 8. Tornillo largo M6 de cabeza redonda | (4) |
| 9. Tornillo corto M6 de cabeza redonda | (4) |
| 10. Tope de goma | (1) |




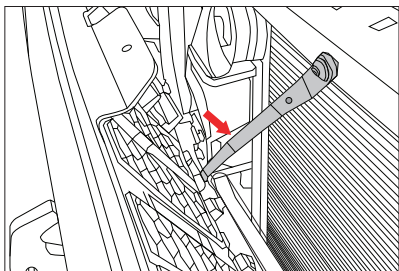

1. Levante el cofre.
Retire la parrilla original.
Quite la barra del panel de cierre
del radiador del lado derecho.

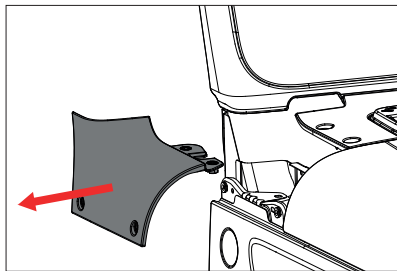


6. Retire la antena del radio. Retire
el panel lateral derecho de la base
del parabrisas.
La tornillería original se reutiliza.

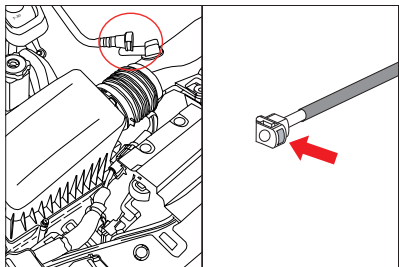


2. Desconecte el(los) tubo(s) del
conducto de admisión de aire
presionando la pestaña
del conector. Jale con cuidado
el conector alejándolo del tubo
de admisión.

AVISO


La ubicación del(los) tubo(s) puede
variar dependiendo del motor.

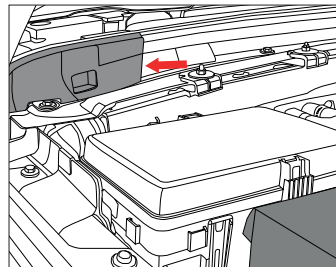


7. Retire la pieza de espuma entre
la salpicadera y el plenum.

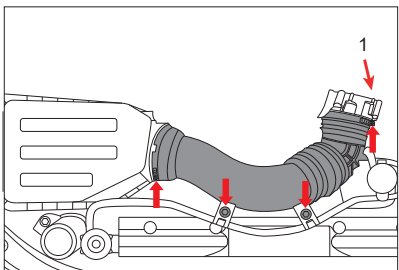


3. Afloje las dos abrazaderas.
Retire los dos tornillos de 10 mm.
Levante el tubo
de admisión de aire.
Desconecte el sensor IAT (1).
Retire el tubo de admisión.
La tornillería será reutilizada.

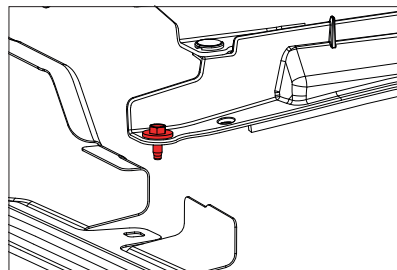


8. Retire el tornillo del panel inferior
del plenum. Este tornillo no se
reutilizará.

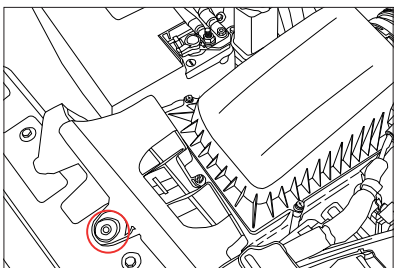

4. Retire el tornillo original (OE) que
sujeta la caja del filtro de aire al
guardafangos. Hay dos grommets
de goma que todavía sostienen la
parte inferior de la caja del filtro de
aire al vehículo.
Separe estos grommets levantando
la caja del filtro de aire hacia arriba.

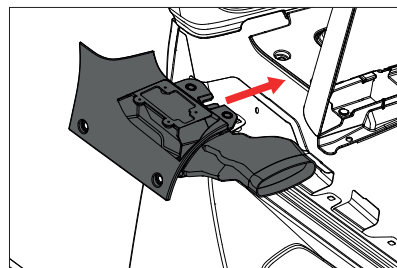


9. Coloque la entrada
del snorkel reutilizando
la tornillería original.

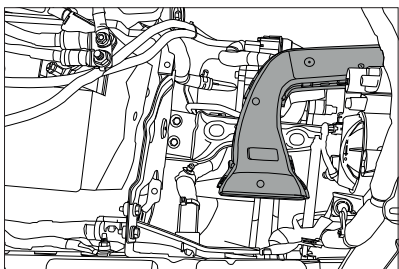

5. Retire el conducto de aire exterior
desenroscando los dos tornillos
ubicados detrás de la barra de soporte
del radiador. Levante el conducto de
aire y sáquelo del compartimiento
del motor.

AVISO

Si el conducto de aire exterior queda
atorado entre el radiador y su soporte,
un tirón firme lo liberará.

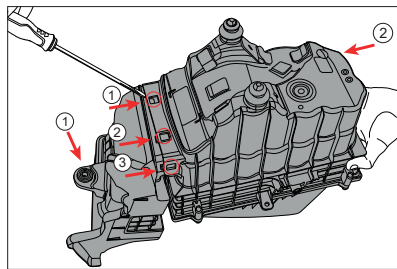


10. Retire el tornillo (1) que sujeta
a la caja del filtro de aire original (2).

Utilice un desarmador plano
pequeño para liberar las
3 grapas y separe el protector
de la caja del filtro de aire.

AVISO

Al reinstalar selle las grapas
con silicón.




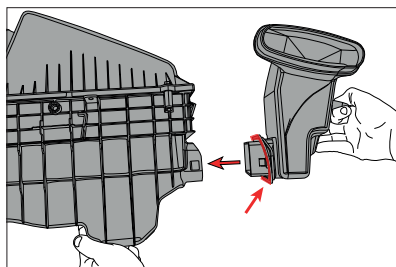


11. Fije el adaptador de la caja de aire a la caja del filtro de aire original.

AVISO


Colocar silicón al contorno de la toma de aire.

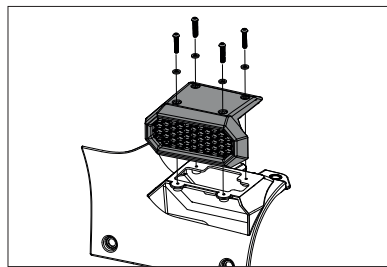


16. Una vez cerrado el cofre utilice los tornillos cortos M6 de cabeza redonda y arandelas plásticas, instale el respirador de montaje bajo.

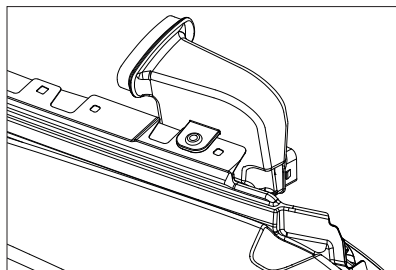

12. Reutilizando los grommets de goma originales, vuelva a instalar la caja del filtro de aire en el vehículo. Coloque el adaptador de la caja de aire al guardafangos reutilizando los tornillos originales, sin apretarlos completamente. Reconecte el tubo de admisión de aire al motor y a la caja del filtro original utilizando la tornillería original. Vuelva a conectar todos los sensores y tubos de vacío al tubo de admisión.

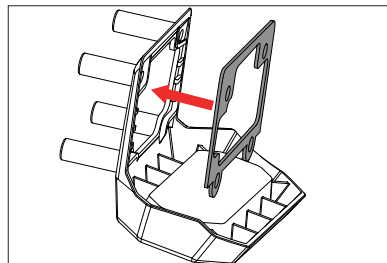


17. Cierre el cofre. Retire el protector de papel del empaque autoadherible. Alíne y pegue el lado adhesivo a la entrada del snorkel.

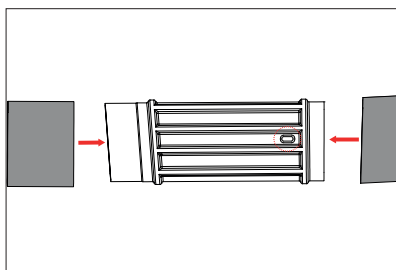

13. Deslice los acopladores corto y largo sobre el canal de aire. Usar agua jabonosa puede facilitar la instalación de los acopladores.

AVISO


La marca indicadora en el canal de aire debe quedar apuntando hacia abajo al instalarse en el vehículo (Como se muestra en la imagen).

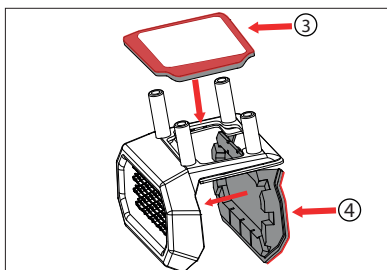

18. Alíne el empaque moldeado (3) con el soporte del snorkel. Coloque el empaque superior (4) con la entrada del soporte del snorkel.

AVISO


Sellar con silicón el contorno de los empaques que sujetan el snorkel.

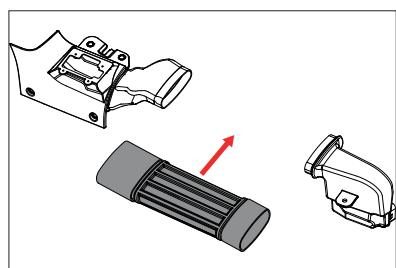


14. Coloque las abrazaderas de 5 pulgadas en los acopladores. Conecte los acopladores y el conducto de aire a la entrada del snorkel y al adaptador de la caja de aire.

AVISO

El acoplador corto se conecta al adaptador de la caja de aire y el acoplador largo se conecta a la entrada del snorkel.

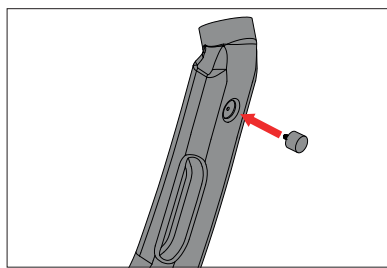


19. Atornille el tope de goma al tubo de respirador alto.

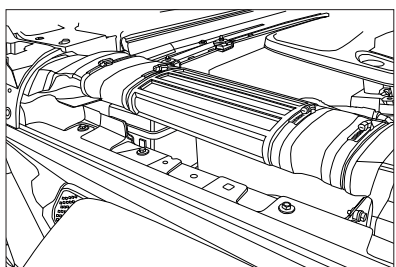

15. Apriete las abrazaderas de 5 pulgadas. Vuelva a instalar la barra de soporte del radiador y la parrilla. Asegúrese que toda tornillería quede debidamente apretada al tope.


AVISO

Si va a instalar el montaje alto, salte al paso 17.

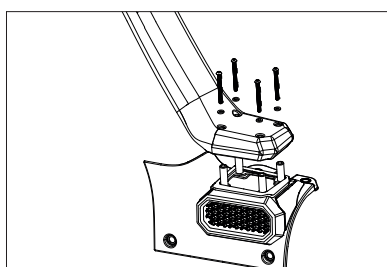


20. Alíne el tubo de respirador alto con la parte superior del soporte del snorkel. Utilizando tornillos largos M6 de cabeza redonda y arandelas plásticas M6, fije la tapa y el tubo del respirador de montaje alto a la entrada del soporte del snorkel.



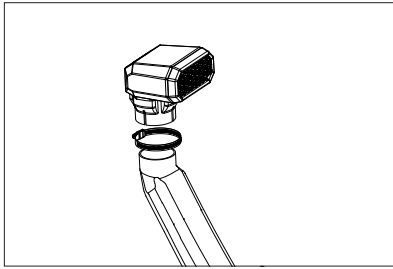

21. Con la abrazadera de 3 pulgadas, conecte la toma de aire del respirador alto al tubo de respirador alto.

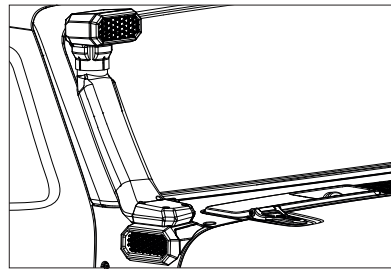

22. Ajuste el tope de goma para que quede apoyado suavemente contra el parabrisas.



www.laddynamics.com.mx

55 5639 3729 - 55 5639 4835 - 55 5639 0117



Enrique Rébsamen 411-A,
Narvarte Poniente,
Benito Juárez, C.P. 03020,
Ciudad de México, CDMX



Escanéame y
descubre todos
los productos
que tenemos
para ti