



TANK 300 CANASTILLA PORTAEQUIPAJE

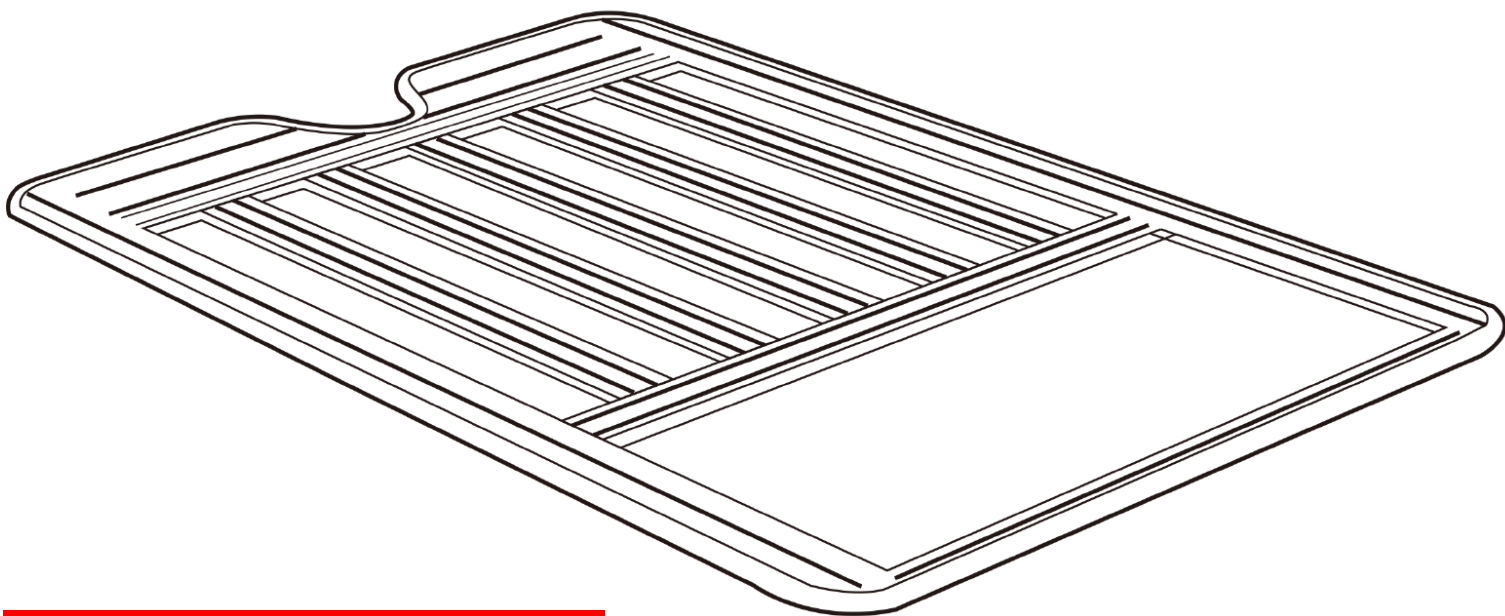


AVISO

REALICE UNA INSPECCIÓN PERIÓDICA
DE LAS PIEZAS DEL VEHÍCULO PARA
ASEGURARSE DE QUE ESTÉN BIEN
AJUSTADAS Y GARANTIZAR
SU SEGURIDAD.


LISTA DE ARTÍCULOS

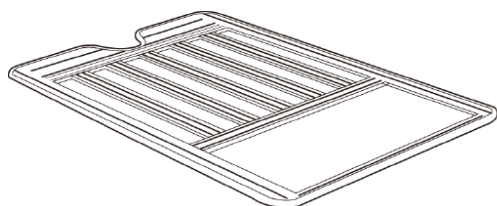

① CANASTILLA PORTAEQUIPAJE x 1 PZ

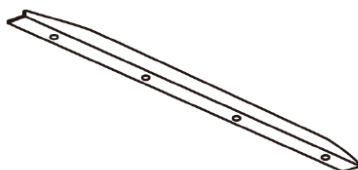


② ALERÓN x 1 PZ



③ SOPORTE DE FIJACIÓN x 4 PZ



⑧ TORNILLO CORTO
HEXAGONAL CON RONDANA
x 4 PZ



④ TORNILLO LARGO DE SUJECIÓN
x 8 PZ



⑥ ARANDELA PLANA GRANDE x 12 PZ



⑨ PLACAS CON CUERDA x 4 PZ




⑤ TORNILLO CORTO DE SUJECIÓN
x 4 PZ



⑦ TUERCA HEXAGONAL x 12 PZ

1. Instale el alerón a la canastilla portaequipaje insertando las placas ⑨, haciendo que coincidan con los orificios del alerón. Proceda a apretarlas con los tornillos cortos ⑧.

2. Inserte los tornillos ④ en la ranura del lado interno de la barra vertical del vehículo. Ahora, coloque los soportes de fijación ③ para asegurarlos.

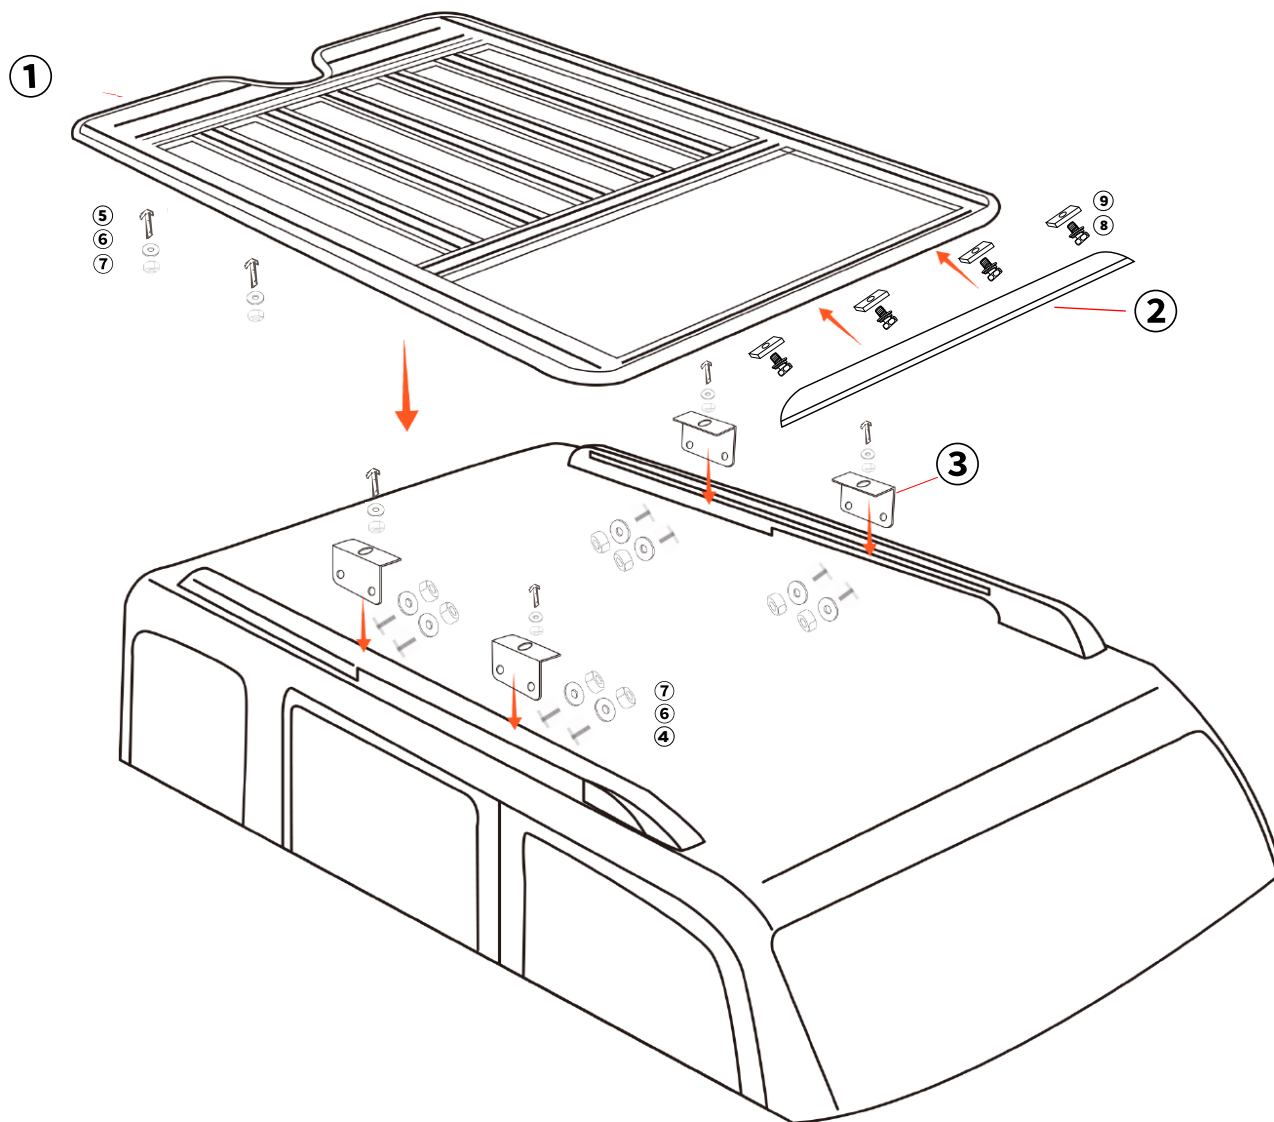

3. Coloque la canastilla verificando que los 2 rieles donde se insertan los tornillos estén apuntando hacia abajo.

4. Inserte los tornillos ⑤ en el orificio superior del soporte ③ para que ambos queden sujetos.

NOTA: Los tornillos ⑤ deben ser insertados en el primer riel de adentro hacia afuera.