

MANUAL DE INSTALACIÓN BARRAS LATERALES HR-V

Kit de instalación



Proceso de instalación

1. Quitar las molduras




2. Tomar medidas de atrás de la camioneta hacia adelante, que son las siguientes: 11.5cm – 63.5cm- 113cm



3. Limpiar con thinner el área donde se pegarán los herrajes



Orden de los herrajes para que acople perfectamente

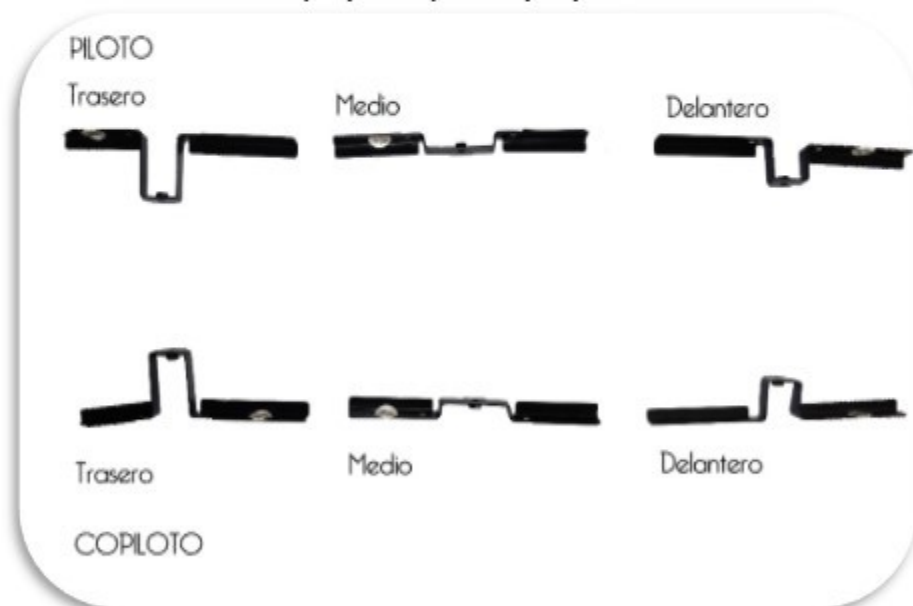

4. Tomar medida de los herrajes delanteros y traseros presentados en la camioneta coincidiendo con la perforación previamente hecha en los herrajes de 3/8 y marcar en la camioneta para que coincida con el herraje, en la marca hecha se perfora la camioneta con una broca de 7.9mm

HERRAJES TRASEROS

PILOTO



COPILOTO



HERRAJES DELANTEROS

PILOTO



COPILOTO



5. Con los pegamentos que vienen suministrados en el producto, se hace una mezcla A y B en proporciones iguales, se mezcla perfectamente bien



6. Una vez mezclado, untar abundantemente en los herrajes y pegar en las marcas previamente hechas



7. Colocar el herraje con el pegamento a partir de la marca hacia adelante, de esta manera embonará perfectamente con la tornillería y perforación.

Se coloca la base oprimiéndola fuertemente durante 3 minutos, para así garantizar una perfecta adherencia.

8. Sujetar los herrajes con una tuerca remachable y tornillo

Repetir la misma operación con todos los herrajes suministrados



9. La moldura previamente retirada se mide de adelante hacia atrás y se corta a 20 cm, colocar en la parte de enfrente.



10. Una vez que se han pegado las bases, se comienza a instalar y atornillar las barras desde el punto en que se inició (atrás para adelante).



Barras laterales instaladas HR-V

