



**Tirón de arrastre**

**Manual de Instalación**

APLICABILIDAD

HUNTER 2025+



#### Herramientas Requeridas Para su Instalación

- Matraca 1/2"
- Extensión 10 cm
- Dado 18 mm
- Dado 19 mm

Contenido del kit



I)



II)



III)



IV)



V)




VI)


Contenido del Kit:

| Ítem | Cantidad | Descripción         |
|------|----------|---------------------|
| I    | 1        | Tirón de arrastre   |
| II   | 4        | Tornillo de 1/2"    |
| III  | 4        | Placa de tornillo   |
| IV   | 4        | Rondana plana       |
| V    | 4        | Rondana de presión  |
| VI   | 4        | Tuerca de seguridad |

**Instrucciones de instalación**

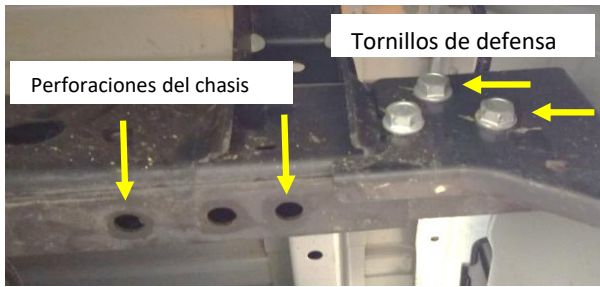

1.0) Debajo del vehículo localice los tornillos que sujetan la defensa original y las perforaciones en el chasis donde se colocarán los tornillos auxiliares (imagen 1). Retire los 2 tornillos señalados en la imagen (imagen 2), en ambos lados (piloto y copiloto) utilizando la matraca 1/2" y el dado 18 mm.

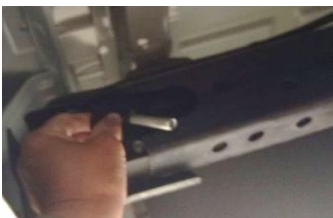

2.0) Coloque dos tornillos auxiliares con una placa en cada uno (imagen 3) e introdúzcalos por el lateral interior (piloto y copiloto) tal como se ve en la imagen (imagen 4 y 5). Puede ayudarse de un imán de lápiz para introducirlos con mayor facilidad.



3.0) Presente los tornillos auxiliares en el tirón de arrastre y enrosque los tornillos a una cuarta parte de su longitud (imagen 6). A continuación, ajuste los tornillos con la rondana plana, rondana de presión y la tuerca de seguridad, utilizando la matraca 1/2", extensión de 10 cm y el dado 19 mm. Posteriormente, reinstale los 2 tornillos originales de la defensa. Apriete **toda** la tornillería a 116.62 N\*m.