



**TUMBABURROS**

**Manual de Instalación**

APLICABILIDAD

HUNTER 2025+



#### **Herramientas Requeridas Para su Instalación**

- Matraca 1/4"
- Matraca 1/2
- Dado 10 mm
- Dado 14mm
- Dado 17 mm
- Llave 17 mm
- Llave 14 mm
- Llave Allen 6 mm

## Contenido del kit



I)



II)



III



IV)



V)



VI)



VII)



VIII)



IX)



X)



XI)



XII)



XIII)



XIV)

## Contenido del Kit:

| Ítem | Cantidad | Descripción                       |
|------|----------|-----------------------------------|
| I    | 2        | Bases principales                 |
| II   | 2        | Bracket auxiliar interior         |
| III  | 2        | Base de bracket auxiliar interior |
| IV   | 2        | Herraje auxiliar                  |
| V    | 4        | Tornillo 1/2 x 3"                 |
| VI   | 16       | Rondana plana 1/2"                |
| VII  | 8        | Rondana de presión 1/2"           |
| VIII | 8        | Tuerca 17 mm                      |
| IX   | 4        | Tornillo 3/8" x 1 1/2"            |
| X    | 12       | Rondana plana 3/8"                |
| XI   | 10       | Rondana de presión 3/8"           |
| XII  | 10       | Tuerca 14 mm                      |
| XIII | 4        | Tornillo hexagonal 1/2" x 1 1/2"  |
| XIV  | 2        | Tornillo Allen 3/8" x 1 1/2"      |

## Instrucciones de instalación



Imagen 1



Imagen 2

Nota: Se iniciará la instalación lado piloto.

1.0) Retire los tornillos de la tapa metálica ubicada debajo de la parrilla utilizando una matraca de 1/4" y dado 10 mm. Coloque las bases principales al chasis con 2 tornillos 1/2" x 3", 2 rondanas planas 1/2", 1 rondana de presión 1/2" y una tuerca 17 mm. No apretar demasiado.

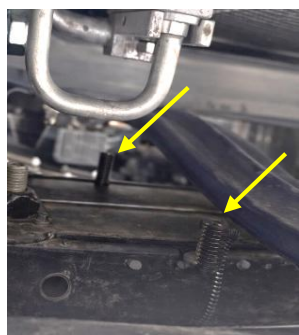


Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

2.0) Coloque el bracket auxiliar interior por la parte trasera del alma de acero de la defensa, a 3 cm del marco del radiador. Verifique que los 2 orificios apunten hacia arriba y que los tornillos soldados queden hacia la parte interna de la camioneta. Coloque la base de bracket coincidiendo con las perforaciones y sujétela con una 1 rondana plana 3/8", 1 rondana de presión 3/8" y 1 tuerca 14 mm.

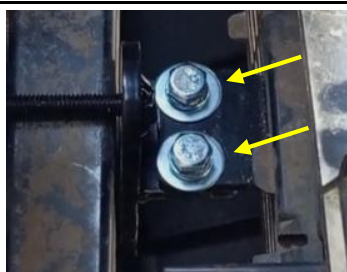


Imagen 6



Imagen 7

3.0) Coloque el herraje auxiliar con 2 tornillos 3/8" x 1 1/2" en los 2 orificios del bracket auxiliar, utilizando 1 rondana plana 3/8" y 1 rondana de presión 3/8".



Imagen 8



Imagen 9

4.0) Coloque los 2 tornillos hexagonales de 1/2" x 1 1/2" en la parte inferior del herraje principal para sujetar el tumbaburros con 2 rondanas planas 1/2" y una rondana de presión 1/2" y tuerca 17 mm. Coloque el tornillo Allen 3/8" x 1 1/2" con 2 rondanas 3/8", 1 rondana de presión 3/8" y tuerca 14 mm para sujetar el herraje auxiliar al tumbaburros.



Imagen 10

5.0) Una vez montado el tumbaburros, proceda a apretar comenzando por el herraje principal al chasis, posteriormente el bracket auxiliar con la base y finalmente los tornillos que sujetan el tumbaburros.